2-108-095-02(1)

SONY

サラウンドマイクロホン
Surround Microphone

取扱説明書
Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Istruzioni per l'uso
Manual de instruções
Инструкция по эксплуатации
使用説明書
使用说明书
작동 지침서
تعليمات التشغيل

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ECM-CQP1

©2004 Sony Corporation Printed in Japan

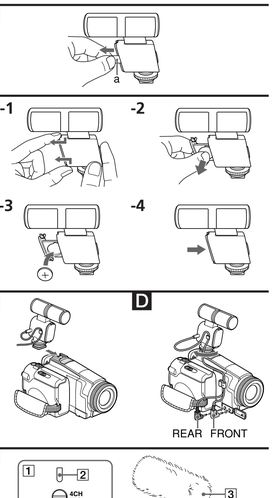

http://www.sony.net/

この説明書は100%古紙再生紙と VOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油脂インキを使用しています。
Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

日本語

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災などにより人身事故になることがある危険です。事故を防ぐために次のことを必ずおりください。

- **安全のための注意事項を守る**
  この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。
- **故障したら使わない**
  動かなかしくなったり、コードなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターに修理をご依頼ください。
- **万一、異常が起きたら**

変な音・においがしたら、煙が出たら	① マイク端子からプラグを抜く ② 電池を取り出す ③ お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターに修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の財産に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号	行為を禁止する記号
火災 感電	禁止 分解禁止

警告 火災 感電 **下記の注意事項を守らないと、火災・感電により大けがの原因となります。**

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、電池を取り出して、お買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

禁止

注意 **下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。**

内部を開けない
感電の原因となることがあります。
内部の点検や修理はお買い上げ店またはテクニカルインフォメーションセンターにご依頼ください。

分解禁止

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かない
故障の原因となります。

禁止

落としたりぶつけたりしない
故障の原因となります。

禁止

電池についての安全上のご注意

警告 火災 感電 **下記の注意事項を守らないと、火災・感電により死亡や大けがの原因となります。**

- 指定された種類の電池を使用してください。
- 電池は、乳幼児の手の届かないところで保管・使用してください。
  飲み込むと中毒を起こします。意思するおそれがあります。もし、電池を飲み込んだときは、すぐに医師の診療を受けてください。
- 機器の表示に合わせて、極と⊖を正しく入れてください。
- 種種（極の向）を混用しないでください。電池ケースの⊖マークに（短絡）させないでください。また、金属製品といっしょに携帯、保管しないでください。
- ハンダこて直射日光のあたるところ、炎天下の車の中など高温の場所で使用、保管、放置しないでください。
- 分解したり、カチッとするまで充電しないでください。
- 液漏れ、充電しないでください。
- 水などにぬらしたり、風呂場などの湿気の多いところで使わないでください。

注意 **下記の注意事項を守らないと、ぶちわけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。**

- 電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは取り出しておいてください。
- 使い切った電池を入れたままにしないでください。

主な特長

お客は、マイク端子とアクセサリシュー付きのビデオカメラレコーダーで使用できます。
- DCR-HC1000と組み合わせることで、サラウンドマイクロホンとして使用できます（4CHマイクモード使用時）。
- 一般的なビデオカメラレコーダー（2chステレオ記録用）と組み合わせて、2chステレオ音声が録音できますあります（WIDE STEREOモード使用時）。
- 本機は、ビデオカメラレコーダーに適応した電源ダイオードされます。プラグインパワーに対応していないビデオカメラレコーダーには使用できません。
- アクセサリーシューの感覚されていない機種でも、別売りのアクセサリーシューアダプター（VCT-S6L）を取り付けることにより使用可能です。

取り扱い上のご注意

- マイクロホンは精密機器です。落としたり、たたいたり、強い衝撃を与えないでください。
- 高温多湿の場所での使用、保存は避けてください。
- 使用時、マイクロホンとビデオカメラレコーダーとビーピー という音が発生することがあります（ハウリング現象）。その場合は、マイクロホンとスピーカーの距離をできるだけ離すか、スピーカーの音量を下げてください。
- 録音中にスイッチを切り換えると、ノイズがふることがあります。
- バッテリーチェックランプは、電池の消耗を押さえるため一瞬だけ点灯してすぐ消えます。

ご使用の前に（イラスト 参照）

出荷時にはすでに電池が装着されています。電池の消耗を防ぐために絶縁シート（a）が入れてありますので、抜いてからご使用ください。

電池の取り換えかた（イラスト 参照）

1 バッテリーカバーの上下のツマミを押しながら、手前に引き出します。
2 電池の⊖極を押して取り出します。
3 ⊖極を外側にして、電池を挿入します。
4 バッテリーカバーを「カチッ」と音がするまで本機に挿入します。

電池の交換時期

スイッチを切り換えたとき、バッテリーチェックランプが一瞬光ります。光りかたが弱かったり、光らなかったりした場合には電池を交換してください。付属のソニーリチウム電池CR2032では約100時間連続して使用できます。（使用条件により異なります。）
バッテリーチェック時、スイッチの切り換えは、2秒程度時間をおいてから行ってください。

対応機器につなぐ（イラスト 、 参照）

別紙ノブを回してビデオカメラレコーダーのアクセサリシューに取り付けてください（イラスト 参照）。ビデオカメラレコーダーの電源がOFFになっていることを確かめてから、4CHマイクモード時はフロントマイクプラグ（赤）をFRONT（赤）端子に、リアマイクプラグ（黒）をREAR（黒）端子に接続してください。WIDE STEREOモード時は、フロントマイクプラグ（赤）のみFRONT（赤）端子に接続してください。（WIDE STEREOモード時はリアマイクプラグ（黒）はリアマイクプラホルダーに収納してください。）（イラスト 参照）

ご注意
マイクプラグは確実に奥まで差し込んでください。

各部の名称と使いかた（イラスト 参照）

1 **モード切り換えスイッチ**（イラスト 参照）
収音する対象により切り換えます。
- 4CH MIC：4CHマイク記録をするときに使用します（イラスト 参照）。
- WIDE STEREO：2ch音声記録時に広がり感のあるステレオ音声記録をするときに使用します（イラスト 参照）。

• 4CHマイク モード
フロントマイクプラグ（赤）をビデオカメラレコーダーのFRONT（赤）端子に、リアマイクプラグ（黒）を同じREAR（黒）端子に接続してください。
画像編集ソフト "Click to DVD Ver.2.X" などをお使いになることにより、5.1chサラウンドDVDを作成することができます。
• WIDE STEREOモード
フロントマイクプラグ（赤）のみビデオカメラレコーダーのFRONT（赤）端子に接続してください。リアマイクプラグ（黒）は使用しません。**リアマイクプラグ（黒）はリアマイクプラホルダーに収納し、マイク端子には接続しないでください。**

ご注意
• 再生時には、テレビやアンプのシアターモード、サラウンドモードなどの効果設定をOFFにしてください。
• スピーカーの配置によっては音声に違和感を感じる場合があります。スピーカーの配置を調整してください。

2 **バッテリーチェックランプ**
モード切り換えスイッチを切り換えると一瞬ぞり、電源の状態を知らせます。光りかたが弱かったり、光らなかったりした場合には電池を交換してください。

3 **ウインドスクリーン**
マイクにふかぜ、風や息が直接あたるときに発生する「ボコボコ」という雑音を減らします。

ご注意
素材の特性上、起毛が抜けやすいので丁寧にお取り扱いください。また、水洗いはできません。濡れた場合はドライヤーで、手にされる程度の温度で丁寧に乾燥させてください。

4 **コードクランパー**
コードを挟んでください。

5 **バッテリーカバー**

6 **回転ノブ**

7 **ステレオミニ型プラグ**
フロントマイクプラグ（赤）
リアマイクプラグ（黒）

8 **リアマイクプラホルダー**
使用しないときにリアマイクプラグ（黒）を収納してください。

保証書とアフターサービス

保証書
• この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェック
この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは
テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

保証期間中は
保証書の記載内容に基づいて交換させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

主な仕様

形式	MS (Mid-Side) 方式
周波数特性	150～15000Hz
コード長さ	約28cm
電源	リチウム電池（CR2032）
連続使用時間	（常温時）約100時間（CR2032、4CHマイク モード時）
使用温度	0℃～40℃
保存温度	－10℃～60℃
外形寸法	約87.8mm×91.5mm×26.6mm（ツマミ、回転ノブ、コード除く）
重量	約80g（電池含む）
付属品	ウインドスクリーン（1）、ソニーリチウム電池CR2032（1）（本体に装着済み）、ポーチ（1）、取扱説明書（1）、保証書（1）
指向特性	前方90度、後方120度（イラスト 参照）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

お問い合わせ窓口のご案内
■ テクニカルインフォメーションセンター
ご使用上でのご不明な点や技術的なご質問のご相談、および修理受付の窓口です。
製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じた場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」までご連絡ください。修理に関するご案内をさせていただきます。また修理の必要な場合は、お客様のおもまで指定宅配便にて集荷にうかがいますので、ますお電話ください。

電話のおかけ間違いにご注意ください。
電話 0564-62-4979
受付時間： 月～金曜日 午前9時～午後5時（ただし、年末、年始、祝日を除く）
お電話される前に、本機の型名(ECM-CQP1)をお知らせください。より迅速なお応対が可能になります。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

English

Before operating this unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Main Features

This microphone can be used attached to a video camera recorder with a microphone jack and an accessory shoe*.
- When used with the DCR-HC1000, this microphone serves as a surround microphone in 4CH MIC mode. By using video editing software such as "Click to DVD Ver. 2.X," you can create a 5.1ch surround DVD disc.
- When attached to an ordinary video camera recorder that supports 2ch stereo recording, this microphone enables wide soundstage recording in WIDE STEREO SOUND RECORDING mode.
- The microphone is turned on or off as you operate the power switch on the video camera recorder. You cannot use the microphone with a video camera recorder that does not have plug-in-power.

* By using the optional accessory shoe adaptor VCT-S30L, the microphone can be used with models without an accessory shoe.

Precautions

- The microphone is very sensitive. Do not drop, knock it, or subject it to excessive shock.
- Keep the microphone away from extremely high temperatures and humidity.
- If the microphone is placed near speakers, a howling effect (acoustic feedback) may occur. If this happens, place the microphone as far as possible from the speakers, or lower the volume of the speaker.
- If you change the switch setting of the microphone during recording, noise may occur.
- The battery check lamp lights up momentarily and soon goes out to save battery power.

Before using the microphone (see illustration A)

The battery is already installed at the factory. Remove the insulation (a) inserted to avoid flattening the battery at shipment before using the microphone.

Replacing the battery (see illustration B)

1 Pull out the battery cover while pushing the tab on the cover.
2 Push the ⊖ side to remove the battery.
3 Insert a new battery with its ⊕ side facing outwards.
4 Push the battery cover until it clicks.

Battery replacement period

The battery check lamp flashes momentarily when the switch of the microphone is changed. If the battery check lamp flashes dimly or does not flash at all, replace the battery with a new one.
The microphone is operational continuously for about 100 hours with the supplied Sony lithium battery CR2032. (Operating time varies depending on the usage conditions.)
When checking the battery charge, wait about 2 seconds after changing the setting of the switch before changing it again.

Notes on battery

Mishandling of the battery may cause it to leak or rupture. Be sure to observe the following.
- Install the battery with the + and – correctly matching the ⊕ and ⊖ inside the battery compartment.
- Do not attempt to recharge the battery. It is not rechargeable.
- Remove the battery if the microphone is not to be used for a long period of time.

In case a battery leakage, wipe off any electrolyte in the battery compartment thoroughly before installing a new battery.
Keep the battery out of the reach of children to avoid them swallowing it accidentally. If swallowed, consult a doctor immediately.

Connecting to compliant equipment (see illustrations C, D)

Secure the microphone to the accessory shoe of the video camera recorder by the thumb wheel (see illustration D). With the video camera recorder is switched off, connect the front microphone plug (red) to the FRONT (red) jack, and the rear microphone plug (black) to the REAR (black) jack of the video camera recorder (4CH MIC mode), or connect only the front microphone plug (red) to the FRONT (red) jack (WIDE STEREO SOUND RECORDING mode). (In WIDE STEREO SOUND RECORDING mode, keep the rear microphone plug (black) in the rear microphone plug holder.) (see illustration E)

Note
Fully insert the microphone plug.

Part names and their functions (see illustration E)

1 **Mode select switch (see illustration F)**
Decide the position according to the sound source.

4CH MIC	For 4ch microphone recording. (see illustration F-1)
WIDE STEREO	For wide soundstage recording during 2ch stereo recording. (see illustration F-2)

• 4CH MIC mode
Connect the front microphone plug (red) to the FRONT (red) jack, and the rear microphone plug (black) to the REAR (black) jack of the video camera recorder.
By using video editing software such as "Click to DVD Ver. 2.X," you can create a 5.1ch surround DVD disc.
• WIDE STEREO SOUND RECORDING mode
Connect only the front microphone plug (red) to the FRONT (red) jack of the video camera recorder. The rear microphone plug (black) is not needed.
Keep the rear microphone plug (black) in the rear microphone plug holder. Do not connect the rear microphone plug (black) to the REAR (black) jack.

Notes
- In playback, set the effect (such as theater mode or surround mode, of television or amplifier) off.
- If you are not satisfied with the sound of the speakers, reposition them to your taste.

2 **Battery check lamp**
The battery check lamp flashes momentarily to indicate the state of the battery when the mode select switch is changed. When the battery check lamp flashes dimly or does not flash at all, replace the battery with a new one.

3 **Wind screen**
Place on the microphone to reduce wind or breathing noise.

Note
Handle the wind screen carefully as the synthetic fur material is quite fragile. Do not wash the wind screen in water. If the wind screen gets wet, dry it carefully using a blow dryer set to medium or warm heat (air flow should be warm on your hand, not hot).

4 **Cord clamp**
Fit the cord into the cord clamp.

5 **Battery cover**

6 **Thumb wheel**

7 **Stereo mini type L plug**
Front microphone plug (red)
Rear microphone plug (black)

8 **Rear microphone plug holder**
When the rear microphone plug (black) is not in use, keep it in the rear microphone plug holder.

Specifications

Type	MS (Mid-Side) stereo system
Frequency response	150 - 15,000 Hz
Microphone cord length	Approx. 28 cm (11 1/8 in.)
Power requirements	Lithium battery (CR2032)
Battery life	(At room temperature) Approx. 100 hours (with a CR2032 battery, in 4CH MIC mode)
Operating temperature	0°C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Storage temperature	–10°C to 60 °C (14°F to 140 °F)
Dimensions	Approx. 87.8 mm × 91.5 mm × 26.6 mm (3 1/2 × 3 5/8 × 1 1/16 in.) (excluding tab, thumb wheel, cord)
Mass	Approx. 80 g (2.9 oz) (including the battery)
Supplied accessories	Wind screen (1), Sony lithium battery CR2032 (1) (installed on the microphone), Carrying pouch (1), Operating Instructions (1)
Pick up pattern	front 90°, rear 120° (see illustration G)

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire ce manuel attentivement et conservez-le pour toute référence ultérieure.

Principales caractéristiques

Ce microphone peut être utilisé sur un caméscope doté d'une prise microphone et d'une griffe porte-accessoires*.
- Lorsqu'il est utilisé avec le caméscope DCR HC1000, ce microphone sert de microphone d'ambiance en mode 4CH MIC. Vous pouvez également créer un DVD surround à 5.1 canaux en utilisant un logiciel de montage vidéo comme « Click to DVD Ver. 2.X ».
- Lorsqu'il est installé sur un caméscope ordinaire pouvant effectuer un enregistrement 2 canaux stéréo, ce microphone permet d'obtenir un son haute qualité en mode WIDE STEREO.
- Le microphone est activé ou désactivé lorsque vous mettez le caméscope sous tension. Vous ne pouvez pas utiliser le microphone avec un caméscope qui ne dispose pas d'une alimentation par fiche.

* Avec l'adaptateur pour griffe porte-accessoires optionnel VCT-S30L, le microphone peut être utilisé avec des modèles qui ne sont pas équipés d'une griffe porte-accessoires.

Précautions

- Le microphone est très fragile. Ne le laissez pas tomber, ne le cognez pas et ne le soumettez pas à un choc violent.
- N'exposez pas le microphone à des températures extrêmement élevées et à l'humidité.
- Si le microphone se trouve à proximité de haut-parleurs, un effet Larsen (rétroaction acoustique) peut se produire. Dans ce cas, éloignez le microphone des haut-parleurs ou diminuez le volume des haut-parleurs.
- Des parasites peuvent survenir si vous modifiez le réglage du commutateur du microphone pendant un enregistrement.
- Le témoin d'autonomie de la pile s'allume brièvement, puis s'éteint pour économiser l'énergie de la pile.

Avant d'utiliser le microphone (voir illustration A)

La pile est déjà installée en usine. Avant d'utiliser le microphone, retirez le matériau d'isolation (a) inséré, afin d'éviter que la pile ne se décharge pendant le transport.

Remplacement de la pile (voir illustration B)

1 Sortez le couvercle de la pile tout en appuyant sur la patte qui se trouve sur celui-ci.
2 Appuyez sur le côté ⊖ pour retirer la pile.
3 Insérez la nouvelle pile avec le côté ⊕ vers l'extérieur.
4 Poussez le couvercle de la pile jusqu'au déclic.

Remplacement de la pile

Le témoin d'autonomie de la pile clignote brièvement lorsque la position du sélecteur de mode du microphone est modifiée. Si le témoin d'autonomie de la pile clignote faiblement ou ne clignote pas du tout, remplacez la pile par une neuve.
Le microphone peut fonctionner en continu pendant environ 100 heures avec la pile au lithium CR2032 Sony. (La durée de fonctionnement varie selon les conditions d'utilisation.)
Lorsque vous vérifiez l'autonomie de la pile, attendez deux secondes environ après avoir modifié le réglage du sélecteur de mode avant de le changer à nouveau.

Remarques sur la pile

Une mauvaise manipulation de la pile peut entraîner une fuite ou un éclatement de celle-ci. Respectez bien les points suivants.
- Installez la pile en respectant la polarité.
- N'essayez pas de recharger la pile car il ne s'agit pas d'une pile rechargeable.
- Retirez la pile si le microphone ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

En cas de fuite, essuyez toute trace d'électrolyte dans le compartiment à pile avant d'insérer une pile neuve.
Conservez la pile hors de portée des enfants pour éviter une ingestion. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Raccordement à l'équipement conforme (voir illustration C, D)

Installez le microphone sur la griffe porte-accessoires du caméscope grâce à la molette (voir l'illustration D). Lorsque le caméscope est hors tension, raccordez la fiche avant du microphone (rouge) sur la prise FRONT (rouge) et la fiche arrière du microphone (noire) sur la prise REAR (noire) du caméscope (mode 4CH MIC) ou raccordez uniquement la fiche avant du microphone (rouge) sur la prise FRONT (rouge) (mode WIDE STEREO). (En mode WIDE STEREO, laissez la fiche arrière du microphone (noire) dans son support.) (voir l'illustration E)

Remarque
Insérez la fiche du microphone à fond.

Désignation et fonction des pièces (Voir illustration E)

1 **Sélecteur de mode (voir l'illustration F)**
Définit la position selon la source sonore.

4CH MIC	Permet un enregistrement avec un microphone 4 canaux. (voir l'illustration F-1)
WIDE STEREO	Permet un enregistrement très large pendant un enregistrement 2 canaux stéréo. (voir l'illustration F-2)

• Mode 4CH MIC
Raccordez la fiche avant du microphone (rouge) sur la prise FRONT (rouge) et la fiche arrière du microphone (noire) sur la prise REAR (noire) du caméscope.
Vous pouvez créer un DVD surround à 5.1 canaux en utilisant un logiciel de montage vidéo comme « Click to DVD Ver. 2.X ».
• Mode WIDE STEREO
Raccordez uniquement la fiche avant du microphone (rouge) sur la prise FRONT (rouge) du caméscope. La fiche arrière du microphone (noire) n'est pas requise. **Laissez la fiche arrière du microphone (noire) dans son support. Ne raccordez pas la fiche arrière du microphone (noire) sur la prise REAR (noire).**

Remarques
- Pendant la lecture, l'effet (par exemple le mode théâtre ou surround de la télévision ou de l'amplificateur) est désactivé.
- Si vous n'êtes pas satisfait du son des haut-parleurs, repositionnez-les à votre convenance.

2 **Témoin d'autonomie de la pile**
Le témoin d'autonomie de la pile clignote brièvement pour indiquer l'autonomie de la pile lorsque la position du sélecteur de mode est modifiée. Si le témoin d'autonomie de la pile clignote faiblement ou ne clignote pas du tout, remplacez la pile par une neuve.

3 **Bonnette anti-vent**
Placez-la sur le microphone pour réduire le bruit du vent ou de la respiration.

Remarque
Manipulez la bonnette anti-vent avec précaution car la fourrure synthétique est relativement fragile. Ne lavez pas la bonnette anti-vent dans l'eau. Si elle est mouillée, séchez-la soigneusement avec un sèche-cheveux diffusant une chaleur moyenne à chaude (le flux d'air sur votre main doit être chaud et non brûlant).

4 **Serre-câbles**
Insérez le cordon dans le serre-câbles.

5 **Couvercle de la pile**

6 **Molette**

7 **Mini-fiche stéréo de type L**
Fiche avant du microphone (rouge)
Fiche arrière du microphone (noire)

8 **Support de la fiche arrière du microphone**
Lorsque vous n'utilisez pas la fiche arrière du microphone (noire), laissez-la dans son support.

Spécifications

Type	Système stéréo MS (Mid-Side)
Réponse en fréquence	150 à 15 000 Hz
Longueur du cordon de microphone	Environ 28 cm (11 1/8 po.)
Alimentation	Pile au lithium (CR2032)
Autonomie de la pile	(à température ambiante) Environ 100 heures (avec une pile CR2032, en mode 4CH MIC)
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Température de stockage	–10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F)
Dimensions	Environ 87,8 mm × 91,5 mm × 26,6 mm (3 1/2 × 3 5/8 × 1 1/16 po.) (patte, molette, cordon non compris)
Poids	Environ 80 g (2,9 oz.) (pile incluse)
Accessoires fournis	Bonnette anti-vent (1), pile lithium Sony CR2032 (1) (installée dans le microphone), étui (1), mode d'emploi (1)
Diagramme directionnel	avant 90°, arrière 120° (voir l'illustration G)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Deutsch

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts bitte genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und „Batterie leer" signalisiert oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert". Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Die wichtigsten Funktionen und Merkmale

Dieses Mikrofon lässt sich an eine Videokamera mit einer Mikrofonbuchse und einem Zubehörschuh* anbringen.
- Bei der DCR-HC1000 kann dieses Mikrofon als Raumklangmikrofon im Modus 4CH MIC eingesetzt werden. Mithilfe einer Videobearbeitungssoftware wie „Click to DVD Ver. 2.X" können Sie 5.1-Raumklang-DVDs erstellen.
- Wenn Sie das Mikrofon an einer normalen Videokamera anbringen, die 2-Kanal-Stereoaufnahmen unterstützt, können Sie damit im Modus WIDE STEREO Aufnahmen mit breitem Klangraum erstellen.
- Das Mikrofon wird über den Netzschalter der Videokamera ein- bzw. ausgeschaltet. Mit einer Videokamera ohne Plug-in-Power-Anschluss können Sie das Mikrofon nicht verwenden.

* Wenn Sie den gesondert erhältlichen Zubehörschuhadapter VCT-S30L verwenden, können Sie das Mikrofon auch bei Modellen ohne Zubehörschuh einsetzen.

Zur besonderen Beachtung

- Das Mikrofon ist sehr empfindlich. Lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Stößen aus.
- Schützen Sie das Mikrofon vor extrem hohen Temperaturen und Feuchtigkeit.
- Wenn das Mikrofon in der Nähe von Lautsprechern verwendet wird, kann es zu einer akustischen Rückkopplung (Heulton) kommen. Stellen Sie das Mikrofon in einem solchen Fall möglichst weit entfernt von den Lautsprechern auf. Oder verringern Sie die Lautstärke der Lautsprecher.
- Wenn Sie die Schaltereinstellung am Mikrofon während der Aufnahme ändern, kann es zu Störgeräuschen kommen.
- Die Batterieanzeige leuchtet kurz auf und erlischt nach kurzer Zeit, um die Batterie zu schonen.

Vorbereitungen (siehe Abbildung A)

Werkseitig ist bereits eine Batterie eingelegt. Nehmen Sie die Isolierung (a) heraus, die verhindern soll, dass sich die Batterie entlädt, bevor das Mikrofon benutzt wird.

Austauschen der Batterie (siehe Abbildung B)

1 Halten Sie die Lasche an der Batteriefachabdeckung gedrückt und ziehen Sie die Abdeckung heraus.
2 Drücken Sie zum Entfernen der Batterie auf die mit ⊖ markierte Seite.
3 Legen Sie eine neue Batterie mit der Seite ⊕ nach außen weisend ein.
4 Drücken Sie die Batteriefachabdeckung hinein, bis sie mit einem Klicken einrastet.

Wann muss die Batterie ausgetauscht werden?

Die Batterieanzeige blinkt kurz auf, wenn die Schalterstellung am Mikrofon geändert wird. Wenn die Batterieanzeige schwach oder gar nicht mehr blinkt, tauschen Sie die Batterie gegen eine neue aus.
Bei ununterbrochenem Mikrofonbetrieb beträgt die Lebensdauer der mitgelieferten Lithiumbatterie CR2032 von Sony etwa 100 Stunden. Die Lebensdauer hängt von den Betriebsbedingungen ab.
Wenn Sie den Ladezustand der Batterie überprüfen und die Schalterstellung ändern, warten Sie etwa 2 Sekunden, bevor Sie sie erneut ändern.

Hinweise zur Batterie

Bei unsachgemäßem Umgang kann die Batterie auslaufen oder bersten. Beachten Sie bitte folgende Hinweise.
- Legen Sie die Batterie so ein, dass + und – richtig an den Markierungen ⊕ und ⊖ im Batteriefach ausgerichtet sind.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie aufzuladen. Dies ist nicht möglich.
- Wenn Sie das Mikrofon längere Zeit nicht benutzen wollen, nehmen Sie die Batterie heraus.

Falls die Batterie ausläuft, wischen Sie das Batteriefach zunächst sorgfältig trocken und legen Sie dann eine neue Batterie ein.
Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit diese sie nicht versehentlich verschlucken. Sollte eine Batterie verschluckt werden, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

Anschließen an kompatible Geräte (siehe Abbildung C, D)

Befestigen Sie das Mikrofon mithilfe des Rändelrads fest am Zubehörschuh der Videokamera (siehe Abbildung D). Achten Sie darauf, dass die Videokamera ausgeschaltet ist. Verbinden Sie dann den vorderen Mikrofonstecker (rot) mit der Buchse FRONT (rot) und den hinteren Mikrofonstecker (schwarz) mit der Buchse REAR (schwarz) an der Videokamera (Modus 4CH MIC). Oder schließen Sie nur den vorderen Mikrofonstecker (rot) an die Buchse FRONT (rot) an (Modus WIDE STEREO). Im Modus WIDE STEREO lassen Sie den hinteren Mikrofonstecker (schwarz) im Halter für den hinteren Mikrofonstecker (siehe Abbildung E).

Hinweis
Stecken Sie den Mikrofonstecker ganz in die Buchse.

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente (siehe Abbildung E)

1 **Moduswählschalter (siehe Abbildung F)**
Stellen Sie je nach Tonquelle die geeignete Position ein.

4CH MIC	Für 4-Kanal-Mikrofonaufnahmen (siehe Abbildung F-1)
WIDE STEREO	Für Aufnahmen mit breitem Klangraum bei 2-Kanal-Stereoaufnahmen (siehe Abbildung F-2)

• Modus 4CH MIC
Verbinden Sie den vorderen Mikrofonstecker (rot) mit der Buchse FRONT (rot) und den hinteren Mikrofonstecker (schwarz) mit der Buchse REAR (schwarz) an der Videokamera.
Mithilfe einer Videobearbeitungssoftware wie „Click to DVD Version 2.X" können Sie 5.1-Raumklang-DVDs erstellen.
• Modus WIDE STEREO
Verbinden Sie nur den vorderen Mikrofonstecker (rot) mit der Buchse FRONT (rot) an der Videokamera. Den hinteren Mikrofonstecker (schwarz) benötigen Sie nicht. **Lassen Sie den hinteren Mikrofonstecker (schwarz) im Halter für den hinteren Mikrofonstecker. Verbinden Sie den hinteren Mikrofonstecker (schwarz) nicht mit der Buchse REAR (schwarz).**

Hinweise
- Schalten Sie bei der Wiedergabe alle Effekte, wie z. B. Kinomodus oder Raumklangmodus, des Fernsehgeräts oder Verstärkers aus.
- Wenn der Klang von den Lautsprechern nicht zufrieden stellend ist, ändern Sie die Anordnung der Lautsprecher.

2 **Batterieanzeige**
Die Batterieanzeige blinkt kurz, um den Zustand der Batterie anzuzeigen, wenn die Einstellung des Moduswählschalters geändert wird. Wenn die Batterieanzeige schwach oder gar nicht mehr blinkt, tauschen Sie die Batterie gegen eine neue aus.

3 **Windschutz**
Zum Anbringen am Mikrofon, um Wind- oder Atemgeräusche zu verringern.

Hinweis
Behandeln Sie den Windschutz mit Sorgfalt, da das Kunstfaserfell recht empfindlich ist. Waschen Sie den Windschutz nicht mit Wasser. Wenn der Windschutz nass geworden ist, trocknen Sie ihn sorgfältig mit einem Föhn auf mittlerer Heizstufe. Der Luftstrom sollte auf der Haut warm, aber nicht heiß zu spüren sein.

4 **Kabelklemme**
Setzen Sie das Kabel in die Kabelklemme ein.

5 **Batteriefachabdeckung**

6 **Rändelrad**

7 **L-förmiger Stereoministecker**
Vorderer Mikrofonstecker (rot)
Hinterer Mikrofonstecker (schwarz)

8 **Halter für den hinteren Mikrofonstecker**
Wenn der hintere Mikrofonstecker (schwarz) nicht verwendet wird, lassen Sie ihn im Halter für den hinteren Mikrofonstecker.

Technische Daten

Typ	MS-Stereosystem (Mitte-Seite)
Frequenzgang	150-15.000 Hz
Mikrofonkabellänge	ca. 28 cm
Stromversorgung	Lithiumbatterie (CR2032)
Batterielebensdauer	(bei Raumtemperatur) ca. 100 Stunden (bei einer CR2032-Batterie im Modus 4CH MIC)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	–10 °C bis 60 °C
Abmessungen	ca. 87,8 mm × 91,5 mm × 26,6 mm (ohne Lasche, Rändelrad, Kabel)
Gewicht	ca. 80 g (einschließlich Batterie)
Mitgeliefertes Zubehör	Windschutz (1), Lithiumbatterie CR2032 von Sony (1) (in das Mikrofon eingelegt), Tragebeutel (1), Bedienungsanleitung (1)
Richtcharakteristik	vorne 90°, hinten 120° (siehe Abbildung G)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Español

Antes de utilizar esta unidad, lea este manual atentamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Características principales

Este micrófono puede utilizarse conectándolo a una videocámara con toma de micrófono y una zapata para accesorios*.
- Cuando se utiliza junto con el modelo DCR-HC1000, este micrófono sirve como un micrófono de sonido envolvente en modo 4CH MIC. Si se utiliza un software de edición de vídeo como, por ejemplo, "Click to DVD Ver. 2.X", podrá crear discos DVD 5.1 de sonido envolvente.
- Si se conecta a una videocámara normal que admita la grabación estéreo de 2 canales, este micrófono permite la grabación de longitud de sonido amplia en modo WIDE STEREO.
- El micrófono se enciende o se apaga mediante el propio interruptor de alimentación de la videocámara. No es posible utilizar el micrófono con una videocámara que no disponga de alimentación por enchufe.

* Si se utiliza el adaptador de zapata para accesorios opcional VCT-S30L, el micrófono podrá utilizarse con modelos que no dispongan de zapata para accesorios.

Precauciones

- El micrófono es muy sensible. Procure no dejarlo caer ni golpearlo con fuerza.
- Mantenga el micrófono alejado de lugares con humedad y temperaturas muy altas.
- Cuando se use produzca un efecto de zumbido (reacción acústica) si coloca el micrófono cerca de altavoces. En tal caso, aléjelo todo lo posible de los altavoces o baje el volumen del altavoz.
- Si cambia el ajuste del interruptor del micrófono durante la grabación, es posible que se originen ruidos.
- El indicador de comprobación de la pila se enciende un momento y se apaga inmediatamente para ahorrar energía.

Antes de utilizar el micrófono (consulte la figura A)

La pila ya viene instalada de fábrica. Antes de utilizar el micrófono, retire la protección (a) insertada para evitar que la pila quede aplastada durante el transporte.

Sustitución de la pila (consulte la figura B)

1 Tire de la tapa de la pila mientras presiona la pestaña de dicha tapa.
2 Empuje la cara ⊖ para extraer la pila.
3 Inserte una pila nueva con la cara ⊕ mirando hacia afuera.
4 Presione la tapa de la pila hasta que oiga un "clic".

Duración de la pila

El indicador de comprobación de la pila parpadeará momentáneamente cuando se cambie el ajuste del interruptor del micrófono. Si el indicador de comprobación de la pila emite una luz débil o no parpadea en absoluto, sustituya la pila por una nueva.
El micrófono puede utilizarse sin interrupción durante unas 100 horas con la pila de litio suministrada CR2032 de Sony. (La vida útil de dicha pila puede variar en función de las condiciones de uso.)
Cuando compruebe la carga de

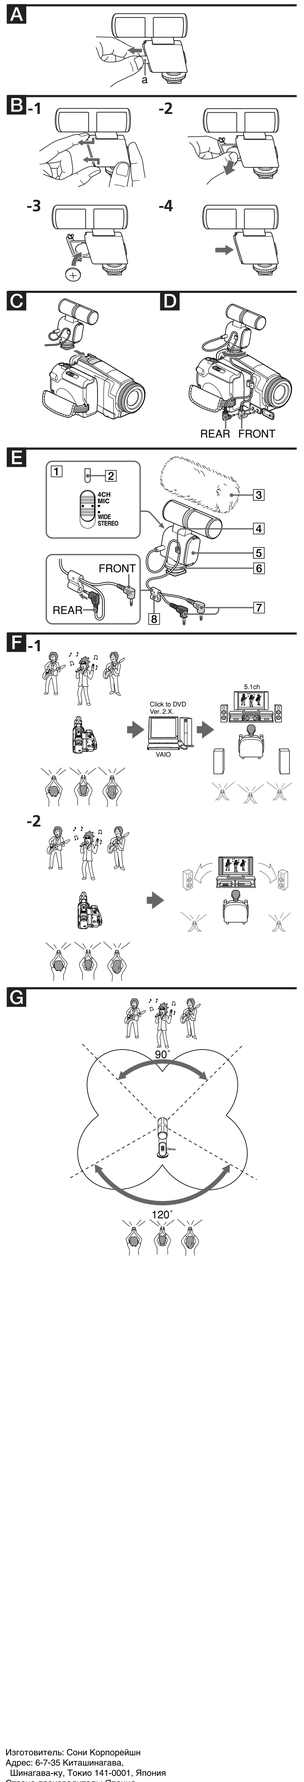

Italiano

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

Caratteristiche principali

Questo microfono può essere utilizzato collegandolo ad una videocamera dotata di una presa microfono e un attacco accessori*.

- Se utilizzato con il modello DCR-HC1000, questo microfono funziona da microfono surround nel modo 4CH MIC. Mediante un software di montaggio video quale "Click to DVD Ver. 2.X", è possibile creare un disco DVD surround a 5.1 canali.
- Se utilizzato con una normale videocamera in grado di supportare la registrazione stereo a 2 canali, questo microfono consente di effettuare registrazioni con effetto sonoro più ampio nel modo WIDE STEREO.
- Il microfono viene acceso o spento in base all'impostazione dell'interruttore di alimentazione della videocamera. Non è possibile utilizzare il microfono con una videocamera priva di alimentazione di tipo plug-in.

* Mediante l'adattatore per attacco accessori VCT-S30L opzionale, è possibile utilizzare il microfono con vari modelli senza il collegamento di un attacco accessori.

Precauzioni

- Il microfono è estremamente sensibile. Non lasciarlo cadere, batterlo o sottoporlo a urti eccessivi.
- Tenere il microfono lontano da temperature e umidità eccessivamente elevate.
- Se il microfono si trova in prossimità dei diffusori, è possibile che si verifichi un effetto di ritorno acustico (feedback). In tal caso, collocare il microfono quanto più possibile distante dai diffusori oppure abbassare il volume del diffusore.
- Se durante la registrazione viene modificata l'impostazione dell'interruttore del microfono, è possibile che si verifichino eventuali disturbi.
- La spia di controllo della pila si illumina per alcuni istanti, quindi si spegne immediatamente per motivi di risparmio energetico.

Prima di utilizzare il microfono

(vedere l'illustrazione A)

La pila è preinstallata in fabbrica. Prima di utilizzare il microfono, rimuovere il materiale isolante (a) inserito per evitare che la pila si scarichi.

Sostituzione della pila

(vedere l'illustrazione B)

1 Rimuovere il coperchio della pila premendo la linguetta situata sul coperchio stesso.
2 Premere il lato contrassegnato dal simbolo ⊖ per rimuovere la pila.
3 Inserire una pila nuova con il lato contrassegnato da ⊕ rivolto verso l'esterno.
4 Premere il coperchio della pila fino ad udire uno scatto.

Durata della pila

Quando l'impostazione dell'interruttore del microfono viene modificata, la spia di controllo della pila lampeggia per alcuni istanti. Se l'illuminazione della spia durante il lampeggiamento è debole o se la spia non lampeggia affatto, sostituire la pila con una nuova.
Il microfono può essere utilizzato ininterrottamente per circa 100 ore con la pila al litio CR2032 Sony in dotazione. L'autonomia di funzionamento varia in base alle condizioni d'uso.
Se l'impostazione dell'interruttore viene modificata durante il controllo della carica della pila, attendere circa 2 secondi prima di modificare nuovamente tale impostazione.

Note sulla pila

Se la pila non viene utilizzata in modo corretto potrebbe causare perdite di elettrolita o problemi di funzionamento. Assicurarsi di osservare quanto riportato di seguito.

- Installare la pila rispettando la corretta corrispondenza tra i poli + e – della pila e i segni ⊕ e ⊖ dello scomparto della pila.
- Non tentare di ricaricare la pila. Non si tratta di una pila ricaricabile.
- Rimuovere la pila se il microfono non viene utilizzato per un periodo prolungato.

In caso di perdita di elettrolita, asciugare con cura lo scomparto della pila prima di inserirne una nuova.
Tenere la pila nella portata dei bambini onde evitare che la ingeriscano accidentalmente. Se ingerita, consultare immediatamente un medico.

Collegamento a un apparecchio compatibile

(vedere le illustrazioni B, D)

Fissare il microfono all'attacco accessori della videocamera utilizzando la rotella zigrinata (vedere la figura **D**). Con la videocamera spenta, collegare la spina anteriore del microfono (rossa) alla presa FRONT (rossa) e la spina posteriore del microfono (nera) alla presa REAR (nera) della videocamera (modo 4CH MIC) oppure collegare solo la spina anteriore del microfono (rossa) alla presa FRONT (rossa) (modo WIDE STEREO). Nel modo WIDE STEREO, inserire la spina posteriore del microfono (nera) nell'apposito fermaspina (vedere la figura **E**).

Nota
Inserire a fondo la spina del microfono.

Nomi e funzione delle parti

(vedere l'illustrazione E)

1 Interruttore di selezione del modo (vedere la figura F)
Consente di impostare la posizione in base alla sorgente audio.

4CH MIC	Per la registrazione con il microfono a 4 canali (vedere la figura **F**-1)
WIDE STEREO	Per registrazioni a 2 canali stereo con effetto sonoro più ampio (vedere la figura **F**-2)

- Modo 4CH MIC
  Collegare la spina anteriore del microfono (rossa) alla presa FRONT (rossa) e la spina posteriore del microfono (nera) alla presa REAR (nera) della videocamera.
  Mediante un software di montaggio video quale "Click to DVD Ver. 2.X", è possibile creare un disco DVD surround a 5.1 canali.
- Modo WIDE STEREO
  Collegare solo la spina anteriore del microfono (rossa) alla presa FRONT (rossa) della videocamera. La spina posteriore del microfono (nera) non è necessaria. **Inserire la spina posteriore del microfono (nera) nell'apposito fermaspina. Non collegare la spina posteriore del microfono (nera) alla presa REAR (nera).**

Note
- Durante la riproduzione, disattivare eventuali effetti (ad esempio gli effetti cinema o surround del televisore o dell'amplificatore).
- Se l'audio dei diffusori non appare appropriato, riposizionarli in base alle proprie preferenze.

2 Spia di controllo della pila
La spia di controllo della pila lampeggia per alcuni istanti ad indicare lo stato della pila se l'impostazione dell'interruttore di selezione del modo viene modificata. Se l'illuminazione della spia durante il lampeggiamento è debole o se la spia non lampeggia affatto, sostituire la pila con una nuova.

3 Protezione anti-vento
Collocare sul microfono per ridurre i disturbi causati dal vento o dal respiro.

Nota
Maneggiare la protezione anti-vento con cura, poiché il materiale sintetico di protezione è piuttosto fragile. Non bagnare la protezione anti-vento. Se la protezione anti-vento dovesse bagnarsi, asciugarla con cura utilizzando un asciugacapelli impostato su un valore medio (verificare con una mano che il getto d'aria caldo non sia eccessivamente caldo).

4 Morsetto per cavo
Inserire il cavo nell'apposito morsetto.

5 Coperchio della pila

6 Rotella zigrinata

7 Minispina stereo di tipo a L
Spina anteriore del microfono (rossa)
Spina posteriore del microfono (nera)

8 Fermaspina per la spina posteriore del microfono
Quando la spina posteriore del microfono (nera) non viene utilizzata, inserirla nell'apposito fermaspina.

Caratteristiche tecniche

Tipo	Sistema stereo MS (Mid-Side)
Risposta in frequenza	150 - 15.000 Hz
Lunghezza del cavo del microfono	circa 28 cm
Requisiti di alimentazione	Pila al litio (CR2032)
Durata della pila	(a temperatura ambiente) circa 100 ore (con una pila CR2032, nel modo 4CH MIC)
Temperatura di utilizzo	da 0 a 40 °C
Temperature di deposito	da –10 a 60 °C
Dimensioni	circa 87,8 mm × 91,5 mm × 26,6 mm (linguetta, rotella zigrinata e cavo esclusi)
Peso	circa 80 g (pila inclusa)
Accessori in dotazione	Protezione anti-vento (1), pila al litio CR2032 Sony (1) (inserita nel microfono), custodia di trasporto (1), istruzioni per l'uso (1)
Modello di cattura	anteriore 90°, posteriore 120° (vedere la figura **G**)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Português

Antes de utilizar o microfone, leia este manual até ao fim e guarde-o para consultas futuras.

Funções principais

Pode montar este microfone numa câmara de vídeo com uma base para acessórios e uma tomada para microfone*.

- Quando utilizado com o DCR-HC1000, este microfone funciona como microfone de surround no modo 4CH MIC. Se utilizar um software de edição de vídeo, como o "Click to DVD Ver. 2.X", pode criar um disco de DVD com surround 5.1 canais.
- Quando montado numa câmara de vídeo vulgar, compatível com gravações estéreo de 2 canais, este microfone permite fazer gravações com uma grande amplitude de som no modo WIDE STEREO.
- O microfone liga-se e desliga-se utilizando o interruptor ligar/desligar da câmara de vídeo. Não pode utilizar o microfone com uma câmara de vídeo sem a função plug-in-power.

* Se utilizar o adaptador de base para acessórios VCT-S30L, pode usar o microfone nos modelos sem base para acessórios.

Precauções

- O microfone é muito sensível. Não o deixe cair nem o sujeite a choques excessivos.
- Não use o microfone em locais muito húmidos e com temperaturas extremamente elevadas.
- Se colocar o microfone perto de altifalantes, pode ouvir um som agudo (feedback acústico). Se isso acontecer, afaste o microfone o máximo possível dos altifalantes ou baixe o volume destes últimos.
- Se mudar a programação do interruptor do microfone durante a gravação, pode provocar ruído.
- O indicador de verificação da pilha acende-se, por momentos, e apaga-se logo a seguir para poupar a carga da pilha.

Antes de utilizar o microfone

(Consulte a ilustração A)

A pilha já vem instalada de fábrica. Antes de utilizar o microfone, retire o material isolante (a) colocado na altura do envio, para evitar que a pilha se descarregue.

Substituir a pilha

(Consulte a ilustração B)

1 Carregue na patilha da tampa e puxe a tampa para fora.
2 Carregue no lado ⊖ para retirar a pilha.
3 Coloque a nova pilha com o lado ⊕ virado para fora.
4 Empurre a tampa da pilha até fechar com um estalido.

Período de substituição da pilha

Quando muda a posição do interruptor do microfone, a luz de verificação da pilha pisca por momentos. Se o indicador de verificação da pilha piscar com uma luz fraca ou não piscar, substitua a pilha.
Com a pilha de lítio CR2032 da Sony fornecida, o microfone pode funcionar continuamente durante cerca de 100 horas. (O tempo de funcionamento varia com as condições de utilização).
Quando verificar a carga da pilha, espere cerca de 2 segundos depois de mudar a posição do interruptor e antes de voltar a mudá-la.

Notas sobre as pilhas

O manuseamento incorrecto da pilha pode provocar o derramamento do electrólito ou explosão. Tenha em atenção o seguinte.

- Instale a pilha fazendo corresponder correctamente os pólos + e – com as marcas ⊕ e ⊖ existentes no interior do compartimento da pilha.
- Não tente recarregar a pilha. Esta pilha não é recarregável.
- Retire a pilha se não vai utilizar o microfone durante algum tempo.

Se houver derramamento da pilha, limpe bem o electrólito do compartimento da pilha antes de colocar uma nova.
Mantenha a pilha fora do alcance de crianças para evitar que a engulam acidentalmente. Se isso acontecer, consulte imediatamente um médico.

Ligar a um equipamento compatível

(Consulte as ilustrações B, D)

Enrosque o microfone na base para acessórios da câmara de vídeo (consulte a figura **D**). Com a câmara de vídeo desligada, ligue a ficha (vermelha) da frente do microfone à tomada FRONT (vermelha) e a ficha traseira (preta) do microfone à tomada REAR (preta) da câmara de vídeo (modo 4CH MIC), ou ligue apenas a ficha (vermelha) da frente do microfone à tomada FRONT (vermelha) (modo WIDE STEREO). (No modo WIDE STEREO, deixe a ficha (preta) da parte de trás do microfone no suporte traseiro para a ficha do microfone). (consulte a figura **E**).

Nota
Introduza completamente a ficha do microfone.

Nomes das peças e funções

(Consulte a ilustração E)

1 Interruptor de selecção de modo (consulte a figura F)
Escolha a posição de acordo com a fonte de som.

4CH MIC	Para gravação com um microfone 4ch. (Consulte a figura **F**-1)
WIDE STEREO	Para uma gravação com grande amplitude de som durante uma gravação estéreo de 2 canais. (Consulte a figura **F**-2)

- Modo 4CH MIC
  Ligue a ficha (vermelha) da frente do microfone à tomada FRONT (vermelha) e a ficha (preta) da parte de trás do microfone à tomada REAR (preta) da câmara de vídeo.
  Se utilizar um software de edição de vídeo, como o "Click to DVD Ver. 2.X", pode criar um disco de DVD com surround 5.1 canais.
- Modo WIDE STEREO
  Ligue apenas a ficha (vermelha) da parte de frente do microfone à tomada FRONT (vermelha) da câmara de vídeo. A ficha (preta) da parte de trás do microfone não é necessária. **Deixe a ficha (preta) da parte de trás do microfone no suporte respectivo. Não ligue a ficha (preta) da parte de trás do microfone à tomada REAR (preta).**

Notas
- Na reprodução, desactive os efeitos (como modo de teatro ou de surround da televisão ou do amplificador).
- Se não ficar satisfeito com o som das colunas, escolha a posição de acordo com as suas preferências.

2 Indicador de verificação da pilha
O indicador de verificação da pilha pisca, por momentos, para indicar o estado da pilha quando mudar o interruptor de selecção de modo. Se o indicador de verificação da pilha piscar pouco ou mesmo nada, substitua a pilha.

3 Protecção contra o vento
Coloque o microfone de maneira a reduzir o ruído do vento e da respiração.

Nota
Pegue na protecção contra o vento com cuidado, pois a pele sintética é bastante frágil. Não lave a protecção contra o vento com água. Se a protecção contra o vento se molhar, seque-a com cuidado com um secador regulado para médio ou quente (o ar deve ser quente mas sem queimar).

4 Grampo para cabo
Prenda o cabo ao grampo respectivo.

5 Tampa da pilha

6 Rosca

7 Minificha estéreo tipo L
Ficha (vermelha) da parte da frente do microfone
Ficha (preta) da parte de trás do microfone

8 Suporte para a ficha da parte de trás do microfone
Quando não utilizar a ficha (preta) da parte de trás do microfone, não a retire do suporte respectivo.

Especificações

Tipo	Sistema estéreo MS (Mid-Side)
Resposta em frequência	150 - 15.000 Hz
Comprimento do fio do microfone	Aprox. 28 cm
Requisitos de corrente	Pilha de lítio (CR2032)
Duração da pilha	(à temperatura ambiente) Aprox. 100 horas (com a pilha CR2032, no modo 4CH MIC)
Temperatura de funcionamento	0ºC a 40 ºC
Temperatura de armazenamento	–10ºC a 60 ºC
Dimensões	Aprox. 87,8 mm × 91,5 mm × 26,6 mm (excluindo a patilha, a rosca e o fio)
Peso	Aprox. 80 g (incluindo a pilha)
Acessórios fornecidos	Protecção contra o vento (1), Pilha de lítio CR2032 da Sony (1) (instalada no microfone), Bolsa de transporte (1), Manual de instruções (1)
Padrão de captação do som	frontal 90°, traseiro 120° (consulte a figura **G**)

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Русский

Перед началом эксплуатации этого устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и храните ее под рукой на случай, если она вам понадобится.

Основные функции

Это микрофон можно использовать вместе с видеокамерой, оснащенной гнездом для микрофона и держателем для вспомогательных принадлежностей*.

- При использовании DCR-HC1000 этот микрофон служит в качестве микрофона объемного звучания в режиме 4CH MIC. При использовании программного обеспечения для видеомонтажа, например, "Click to DVD Ver. 2.X", можно создать диск DVD с 5.1-канальным объемным звучанием.
- При подключении к обычной видеокамере, поддерживающей запись 2-канального стереозвука, этот микрофон позволяет выполнять запись с широким звуковым полем в режиме WIDE STEREO.
- Этот микрофон включается и выключается при переключении выключателя питания на видеокамере. Нельзя использовать этот микрофон с видеокамерой, которая не имеет разъема для питания от устройства.

* При использовании дополнительного адаптера держателя для вспомогательных принадлежностей VCT-S30L микрофон можно использовать для моделей, не оборудованных держателем для вспомогательных принадлежностей.

Меры предосторожности

- Микрофон - это очень чувствительное устройство. Не роняйте, не ударяйте и не допускайте сильных сотрясений микрофона.
- Не подвергайте микрофон воздействию высоких температур и влажности.
- Если микрофон находится рядом с громкоговорителями, может возникать эффект акустической обратной связи. В этом случае разместите микрофон как можно дальше от громкоговорителей или уменьшите их громкость.
- При изменении положения переключателя во время записи может возникнуть шум.
- Индикатор проверки батарейки загорится ненадолго и вскоре погаснет для экономии энергии.

Перед использованием микрофона

(см. рис. A)

Батарейка уже установлена на заводе. Перед использованием микрофона удалите изоляцию, вставленную с целью предотвращения деформации батарейки.

Замена батарейки

(см. рис. B)

1 Извлеките крышку батарейки, нажав на выступ на крышке.
2 Нажмите на сторону с ⊖, чтобы извлечь батарейку.
3 Вставьте новую батарейку типа стороной ⊕ наружу.
4 Нажмите на крышку батарейки до щелчка.

Периодичность замены батарейки

Индикатор проверки батарейки кратковременно мигает при изменении положения переключателя микрофона. Если индикатор проверки батарейки мигает тусклым светом или не мигает, замените батарейку.
Продолжительность непрерывной работы микрофона составляет приблизительно 100 часов с прилагаемой литиевой батарейкой Sony CR2032. (Время работы может варьироваться в зависимости от условий использования.)
При проверке заряда батарейки подождите около 2 секунд между изменениями положения выключателя.

Примечания о батарейке

Неправильное использование батарейки может привести к ее утечке или образованию на ней трещин. Соблюдайте следующие инструкции.

- Устанавливайте батарейку таким образом, чтобы ее контакты + и - правильно соответствовали контактам ⊕ и ⊖ внутри отсека для батареек.
- Не пытайтесь перезаряжать батарейку. Она не является перезаряжаемой батарейкой.
- Если микрофон не используется в течение длительного времени, извлеките батарейку.

В случае утечки батарейки тщательно вытрите электролит в отсеке для батареек перед установкой новой батарейки.
Храните батарейку в недоступном для детей месте, чтобы они случайно не проглотили ее. Если батарейка будет случайно проглочена, немедленно обратитесь к врачу.

Подключение к совместимому оборудованию

(см. рис. C, D)

Закрепите микрофон на держателе для вспомогательных принадлежностей видеокамеры с помощью фиксирующего колесика (см. рис. **D**). Отключив видеокамеру, подключите штекер микрофона переднего канала (красный) к гнезду FRONT (красное), штекер микрофона заднего канала (черный) к гнезду REAR (черное) на видеокамере (режим 4CH MIC) или подключите штекер микрофона переднего канала (красный) к гнезду FRONT (красное) (режим WIDE STEREO). (В режиме WIDE STEREO, подключите штекер микрофона заднего канала (черный) к специальному держателю штекера микрофона.) (см. рис. **E**).

Примечание
Полностью вставьте штекер микрофона.

Название деталей и их назначение

(см. рис. E)

1 Переключатель выбора режимов (см. рис. F)
Определите положение в зависимости от источника звука.

4CH MIC	Для 4-канальной записи с микрофона. (см. рис. **F**-1)
WIDE STEREO	Для записи с широким звуковым полем во время 2-канальной стереозаписи. (см. рис. **F**-2)

- Режим 4CH MIC
  Подключите штекер микрофона переднего канала (красный) к гнезду FRONT (красное), штекер микрофона заднего канала (черный) к гнезду REAR (черное) на видеокамере.
  При использовании программного обеспечения для видеомонтажа, например, "Click to DVD Ver. 2.X", можно создать диск DVD с 5.1-канальным объемным звучанием.
- Режим WIDE STEREO
  Подключите штекер микрофона переднего канала (красный) к гнезду FRONT (красное). Штекер микрофона заднего канала (черный) не нужен. **Подключите штекер микрофона заднего канала (черный) к специальному держателю штекера микрофона. Не подключайте штекер микрофона заднего канала (черный) к гнезду REAR (черное) на видеокамере.**

Примечания
- Во время воспроизведения отключите эффекты (например, режим театра или объемный режим на телевизоре или усилителе).
- Если вас не удовлетворило качество звучания громкоговорителей, измените их положение по своему вкусу.

2 Индикатор проверки батарейки
Индикатор проверки батарейки мигает некоторое время, указывая на состояние батарейки после изменения положения переключателя выбора режимов. Если индикатор проверки батарейки мигает тусклым светом или не мигает, замените батарейку.

3 Ветровой экран
Прикрепляется к микрофону, чтобы уменьшить шум ветра или дыхания.

Примечание
Осторожно обращайтесь с ветровым экраном, так как искусственный мех очень непрочный материал. Не мойте ветровой экран в воде. Если ветровой экран намокнет, тщательно просушите его с помощью фена, установленного в режим среднего или умеренного нагрева (поток воздуха должен быть теплым, но не горячим для руки).

4 Зажим для кабеля
Вставьте провод в соответствующий зажим.

5 Крышка батарейки

6 Фиксирующее колесико

7 L-образный мини-стереоштекер
Штекер микрофона переднего канала (красный)
Штекер микрофона заднего канала (черный)

8 Специальный держатель штекера микрофона
Когда штекер микрофона заднего канала (черный) не используется, подключите его к специальному держателю штекера микрофона.

Технические характеристики

Тип	Стереосистема типа MS (Mid-Side)
Диапазон воспроизводимых частот	150 - 15000 Гц
Длина кабеля микрофона	Прибл. 28 см
Требования к питанию	Литиевая батарейка (CR2032)
Срок службы батарейки	(при комнатной температуре) прибл. 100 часов (с батарейкой CR2032, в режиме 4CH MIC)
Рабочая температура	от 0°C до 40 °C
Температура хранения	от -10°C до 60 °C
Размеры	прибл. 87,8 мм x 91,5 мм x 26,6 мм (включая выступ, фиксирующее колесико, кабель)
Масса	прибл. 80 г (включая батарейку)
Прилагаемые принадлежности	Ветровой экран (1), литиевая батарейка Sony CR2032 (1) (установленная в микрофон), пакет для переноски (1), инструкция по эксплуатации (1)
Режим звукоснимателя	спереди 90°, сзади 120° (см. рис. **G**)

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

中文（繁）

操作本裝置之前，請詳讀本手冊並將其保留以備將來參考。

僅適用於台灣

廢電池請回收

主要功能

本麥克風可置於一台帶麥克風插孔和附件滑軌*的攝影機上。

- 當與 DCR-HC1000 使用時，本麥克風當作 4CH MIC 模式的環繞麥克風使用。使用視頻編輯軟件，如 "Click to DVD Ver. 2.X"，您可以創建一個 5.1 聲道環繞 DVD 光碟。
- 當安裝與支持 2 聲道立體聲錄製的普通攝影機時，麥克風可以在 WIDE STEREO 模式中實現大攝影聲音。
- 當您操作攝影機上的電源開關時，麥克風被打開或關閉。您不能在無插入式通電功能的攝影機上使用本麥克風。

* 使用選購的附件熱靴適配器 VCT-S30L，麥克風可用于無附件熱靴的機型。

注意事項

- 該麥克風非常敏感。不要跌落、敲擊，或受到強烈震動。
- 將麥克風遠離極端高溫和潮濕的地方。
- 如果麥克風設置於揚聲器附近，就可能會產生嘯叫聲（聲學反饋）。如果發生這種情況，就要將麥克風設置於遠離揚聲器的地方，或者降低揚聲器的音量。
- 如果在錄音時改變麥克風開關設定，則可能產生噪音。
- 電池檢測燈瞬時亮起並馬上熄滅以節省電源。

使用麥克風之前

（參見圖 A）

出廠前已經安裝了電池。使用麥克風之前，請取出在運輸中防止電池被壓扁插入的絕緣物 (a)。

更換電池

（參見圖 B）

1 推蓋子上的小開關的同時拉出電池蓋。
2 按 ⊖ 極取下電池。
3 插入一節新電池，使其 ⊕ 極朝外。
4 推入電池蓋直至發出咔嗒聲。

電池更換週期

切換麥克風開關時，電池檢測燈瞬時閃爍。如果電池檢測燈微弱地閃爍或根本不閃爍，請更換新電池。
使用附帶的 Sony CR2032 鋰電池，麥克風可連續工作約 100 小時。（操作時間因使用條件而異。）
錄製電池充電時，請在改變開關設定之後再次改變之前等待約 2 秒鐘。

關於電池注意事項

違反電池操作規定會導致其泄漏或破裂。確保遵守以下規定。

- 將電池的 + 極和 – 極正確對準電池槽內的 ⊕ 和 ⊖ 標記裝入電池。
- 不要試圖將電池充電。其不可充電。
- 如果長時間不使用麥克風，要將電池取出。

万一電池泄漏，在安裝新電池之前要徹底擦去電池槽中的電解液。要將電池放在小孩拿不到的地方以防止意外的吞食。如果發生吞食，請馬上就醫。

連接相容器材

（參見圖 C, D）

用捏指輪將麥克風固定在攝像机的附件熱靴上（參見圖 **D**）。當攝像机關閉時，將前麥克風插頭（紅色）連接至攝像機的 FRONT（紅色）插孔，並將後麥克風插頭（黑色）連接至 REAR（黑色）插孔（4CH MIC 模式），或僅將前麥克風插頭（紅色）連接至 FRONT（紅色）插孔（WIDE STEREO 模式）。（在 WIDE STEREO 模式中，將後麥克風插頭（黑色）插入麥克風插頭固定孔中的。）（參見圖 **E**）

注意
完全插入麥克風插頭。

部件名稱及其功能

（參見圖 E）

1 模式選擇開關（參見圖 F）
根據音源決定位置。

4CH MIC	適用於 4 聲道麥克風錄音。（參見圖 **F**-1）
WIDE STEREO	適用於 2 聲道立体声录音时的大摄影棚录音。（參見圖 **F**-2）

- 4CH MIC 模式
  將前麥克風插頭（紅色）連接至攝影機的 FRONT（紅色）插孔，並將後麥克風插頭（黑色）連接至 REAR（黑色）插孔。
  使用視頻編輯軟體，如 "Click to DVD Ver. 2.X"，您可以創建一個 5.1 聲道環繞 DVD 光碟。
- WIDE STEREO 模式
  僅將前麥克風插頭（紅色）連接至攝影機的 FRONT（紅色）插孔。後麥克風插頭（黑色）不需要。**將後麥克風插頭（黑色）插入後麥克風插頭固定孔中。切勿將後麥克風插頭（黑色）連接至 REAR（黑色）插孔。**

注意
- 在播放過程中，將效果（如電視或放大器的電影院模式或環繞模式）關閉。
- 如果您不滿意揚聲器音質，則重新配置揚聲器以適合您的喜好。

2 電池檢測燈
當模式選擇開關切換時，電池檢測燈瞬時閃爍以顯示電池狀態。當電池檢測燈微弱地閃爍或根本不閃爍，請更換新電池。

3 擋風罩
罩在麥克風上以減少風或呼吸的聲音。

注意
小心使用擋風罩，因為人造軟毛易損坏。切勿用水清洗擋風罩。如果擋風罩變髒，請用設定爲中等或暖热的吹風機小心地吹乾擋風罩（吹在您手上的空气应是暖，而不是燙）。

4 電線夾
將電線卡在電線夾内。

5 電池蓋

6 拇指輪

7 立体声迷你型 L 插頭
前麥克風插頭（紅色）
後麥克風插頭（黑色）

8 後麥克風插頭固定孔
當後麥克風插頭（黑色）不使用時，將其插入後麥克風插頭固定孔中。

規格

類型	MS (Mid-Side) 立體聲系統
頻率響應	150-15000Hz
麥克風導綫長度	大約 28 cm
電源要求	鋰电池（CR2032）
電池壽命	（室温时）約 100 小時（使用 CR2032 電池，在 4CH MIC 模式中）
操作溫度	0°C 至 40°C
存儲溫度	–10°C 至 60°C
尺寸	大約 87.8 mm × 91.5 mm × 26.6 mm（不包括接头，拇指輪，電綫）
重量	約 80 g（包括电池）
配件	擋风罩（1）、Sony CR2032 鋰電池（1）（裝在麥克风内）、便攜袋（1）、使用說明書（1）
拾音模式	前 90°、後 120°（參見圖 **G**）

設計和規格如有改變，恕不另行通知。

中文（简）

操作本装置之前，请谨读本手册并将其保留以备将来参考。

主要功能

本麦克风可置于一台带麦克风插孔和附件滑轨*的摄像机上。

- 当与 DCR-HC1000 使用时，本麦克风当作 4CH MIC 模式的环绕麦克风使用。使用视频编辑软件，如 "Click to DVD Ver. 2.X"，您可以创建一个 5.1 声道环绕 DVD 光碟。
- 当安装到支持 2 声道立体声录制的普通摄像机时，麦克风可以在 WIDE STEREO 模式中实现大摄影棚录音。
- 当您操作摄像机上的电源开关时，麦克风被打开或关闭。您不能在无插入式通电功能的摄像机上使用本麦克风。

* 使用选购的附件热靴适配器 VCT-S30L，麦克风可用于无附件热靴的机型。

注意事项

- 该麦克风非常灵敏。不要跌落、敲击，或受到强烈震动。
- 将麦克风远离极端高温和潮湿的地方。
- 如果麦克风设置在扬声器旁，就可能会产生啸叫声（声学反馈）。如果发生这种情况，就要将麦克风设置于远离扬声器的地方，或者降低扬声器的音量。
- 如果在录音时改变麦克风开关设定，则可能产生噪音。
- 电池检测灯瞬时亮起并马上熄灭以节省电源。

使用麦克风之前

（参见图 A）

出厂前已经安装了电池。使用麦克风之前，请取出在运输中防止电池被压扁插入的绝缘物 (a)。

更换电池

（参见图 B）

1 推盖子上的小开关的同时拉出电池盖。
2 按 ⊖ 极取下电池。
3 插入一节新电池，使其 ⊕ 极朝外。
4 推入电池盖直至发出咔嗒声。

电池更换周期

切换麦克风开关时，电池检测灯瞬时闪烁。如果电池检测灯微弱地闪烁或根本不闪烁，请更换新电池。
使用附带的 Sony CR2032 锂电池，麦克风可连续工作约 100 小时。（操作时间因使用条件而异。）
确认电池充电时，请在改变开关设定之后再次改变之前等待约 2 秒钟。

关于电池注意事项

违反电池操作规定会导致其泄漏或破裂。确保遵守以下规定。

- 将电池的 + 极和 – 极正确对准电池槽内的 ⊕ 和 ⊖ 标记装入电池。
- 不要试图将电池充电。其不可充电。
- 如果长时间不使用麦克风，要将电池取出。

万一电池泄漏，在安装新电池之前要彻底擦去电池槽中的电解液。要将电池放在小孩拿不到的地方以防止意外的吞食。如果发生吞食，请马上就医。

连接相容器材

（参见图 C, D）

用捏指轮将麦克风固定在摄像机的附件热靴上（参见图 **D**）。当摄像机关闭时，将前麦克风插头（红色）连接至摄像机的 FRONT（红色）插孔，并将后麦克风插头（黑色）连接至 REAR（黑色）插孔（4CH MIC 模式），或仅将前麦克风插头（红色）连接至 FRONT（红色）插孔（WIDE STEREO 模式）。（在 WIDE STEREO 模式中，将后麦克风插头（黑色）插入麦克风插头固定孔中的。）（参见图 **E**）

注意
完全插入麦克风插头。

部件名称及其功能

（参见图 E）

1 模式选择开关（参见图 F）
根据音源决定位置。

4CH MIC	适用于 4 声道麦克风录音。（参见图 **F**-1）
WIDE STEREO	适用于 2 声道立体声录音时的大摄影棚录音。（参见图 **F**-2）

- 4CH MIC 模式
  将前麦克风插头（红色）连接至摄像机的 FRONT（红色）插孔，并将后麦克风插头（黑色）连接至 REAR（黑色）插孔。
  使用视频编辑软件，如 "Click to DVD Ver. 2.X"，您可以创建一个 5.1 声道环绕 DVD 光碟。
- WIDE STEREO 模式
  仅将前麦克风插头（红色）连接至摄像机的 FRONT（红色）插孔，后麦克风插头（黑色）不需要。**将后麦克风插头（黑色）插入后麦克风插头固定孔中，切勿将后麦克风插头（黑色）连接至 REAR（黑色）插孔。**

注意
- 在播放过程中，将效果（如电视或放大器的电影院模式或环绕模式）关闭。
- 如果您不满意扬声器声音，则重新配置扬声器以适合您的喜好。

2 电池检测灯
当模式选择开关切换时，电池检测灯瞬时闪烁以显示电池状态。当电池检测灯微弱地闪烁或根本不闪烁时，请更换新电池。

3 挡风罩
罩在麦克风上以减少风或呼吸的声音。

注意
小心使用挡风罩。因为人造软毛易损坏。切勿用水清洗挡风罩。如果挡风罩变湿，请用设定为中等或暖热的吹风机小心地吹干挡风罩（吹在您手上的空气应是暖，而不是烫）。

4 电线夹
将电线卡在电线夹内。

5 电池盖

6 拇指轮

7 立体声迷你型 L 插头
前麦克风插头（红色）
后麦克风插头（黑色）

8 后麦克风插头固定孔
当后麦克风插头（黑色）不使用时，将其插入后麦克风插头固定孔中。

规格

类型	MS（Mid-Side）立体声系统
频率响应	150-15000Hz
麦克风导线长度	大约 28 cm
电源要求	锂电池（CR2032）
电池寿命	（室温时）约 100 小时（使用 CR2032 电池，在 4CH MIC 模式中）
操作温度	0 °C 至 40 °C
存储温度	–10 °C 至 60 °C
尺寸	约 87.8 mm × 91.5 mm × 26.6 mm（不包括接头，拇指轮，电线）
重量	约 80 g（包括电池）
配件	挡风罩（1）、Sony CR2032 锂电池（1）（装在麦克风内）、便携袋（1）、使用说明书（1）
拾音模式	前 90°、后 120°（参见圖 **G**）

设计和规格如有改变，恕不另行通知。

한국어

제품을 사용하기 전에 본 사용설명서를 숙독하고 추후 참조를 위해 잘 보관하여 주십시오.

주요 특징

본 마이크는 마이크 단자 및 액세서리 슈가 있는 비디오 카메라 레코더에 장착하여 사용할 수 있습니다*.

- 본 마이크를 DCR-HC1000과 함께 사용하면 4CH MIC 모드에서 서라운드 마이크로 기능을 합니다. "Click to DVD Ver. 2.X"과 같은 비디오 편집 소프트웨어를 사용하면 5.1채널 서라운드 DVD 디스크를 만들 수 있습니다.
- 2채널 스테레오 녹음을 지원하는 일반 비디오 카메라 레코더에 본 마이크를 부착하면 WIDE STEREO 모드에서 와이드 사운드스테레오 녹음이 가능합니다.
- 비디오 카메라 레코더의 전원 스위치를 사용하여 마이크의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다. 본 마이크는 전원 플러그가 없는 비디오 카메라 레코더와 함께 사용할 수 없습니다.

* 옵션품인 액세서리 슈 어댑터 VCT-S30L을 사용하면 액세서리 슈가 없는 모델에서도 본 마이크를 사용할 수 있습니다.

주의사항

- 마이크는 충격에 약합니다. 떨어뜨리거나 부드러거나 심한 충격을 가하지 마십시오.
- 습도와 습도가 매우 높은 장소에 마이크를 보관하지 마십시오.
- 마이크가 스피커 옆에 있는 경우 핼링거리는 현상(소리의 되울림)이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 마이크를 스피커에서 최대한 멀리 두거나 스피커 크기를 낮추십시오.
- 녹음 중에 마이크의 스위치 설정을 변경하면 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 배터리 확인등은 배터리를 절약하기 위해 잠깐 동안만 불이 들어 온 다음 다시 꺼집니다.

배터리 교체

(그림 B 참조)

1 배터리 커버의 탭을 밀어서 커버를 엽니다.
2 배터리의 ⊖ 단자 쪽이 바깥쪽을 향하도록 배터리를 제거합니다.
3 새 배터리를 ⊕ 단자 쪽이 바깥쪽을 향하도록 하여 새 배터리를 삽입합니다.
4 찰칵 소리가 날 때까지 배터리 커버를 밉니다.

배터리 교체 시기

마이크의 스위치를 바꿀 때 배터리 확인등에 일시적으로 불이 들어옵니다. 배터리